

# cheero

## 取扱説明書 / Instruction Manual

### cheero Power Plus 3 13400mAh Model No. CHE-059

ティ・アール・エイ株式会社  
〒540-0031 大阪市中央区北浜東6番6号7F  
TRA COMPANY, LTD., Aqua Tower 7F  
Kitahama-higashi 6-6 Chuo-ku, Osaka, 540-0031 JAPAN

love@cheero.jp  
http://www.cheero.net

※OR OTHER COUNTRIES, PLEASE CONTACT YOUR LOCAL DISTRIBUTOR  
Version: version no. 1.0  
Date of publication: 01.2015  
Origin of print: Printed in China

#### ■お問い合わせは

異常を感じたり製品に不具合があった場合などはただちに使用を中止し、  
1、不具合内容(具体的に) 2、購入店舗 (Amazon/ 楽天市場/cheero.net など)  
3、注文番号を上記アドレスまでメールにてご連絡ください。

## 日本語

### 対応機種

iPod/各種iPhone, microUSB対応スマートフォン, 各種iPad, microUSB対応WiFiルーター  
※ その他、ポータブルゲーム機、MP3 プレイヤー等機種によっては、充電できないものもあります。

### 各部のなまえ

- |                 |   |
|-----------------|---|
| ① 残容量インジケータ     | ● 付属品   |
| ② 電源ボタン         | ● 本体充電用USB-microUSBケーブル   |
| ③ Micro-USB 入力口 | ● 取扱説明書   |
| ④ USB 2.4A 出力口  | ● 保証書(1年保証)   |
| ⑤ USB 1A 出力口    | ※ 本製品にはUSB-micro USB以外のケーブルは付属していません。各デバイスへの充電は各デバイスに応じたUSBケーブルをご利用下さい。 |

### ▲ 安全上のご注意

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

● 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

- |             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| <b>▲ 危険</b> | 「死亡や重傷を負うおそれ大きい内容」です。            |
| <b>▲ 警告</b> | 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。            |
| <b>▲ 注意</b> | 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。 |

● 異臭や本体の発熱、ひずみ、変色などの異変に気づいたら使用を続けず  
→ 発熱や破裂、発火の原因になります。

● 直射日光、高温、多湿、火気やハイボルテージ・デバイスの近くで使用・保管しない  
→ 発熱や破裂、発火の原因になります。

● 電解液が漏れている場合は使用を続けず  
→ 発熱や破裂、発火の原因になります。

● 分解・改造しない  
→ 発熱や発火、感電の原因になります。

● 水やその他の液体を入れたり、濡らしたりしない  
→ 発熱や発火の原因になります。

● 断線したケーブルを使用しない  
→ 発熱や発火の原因になります。

● 金属性製品の近くで使用・保管をしない  
→ 短絡(ショート)の原因になります。

● 小さなお子様の手の届くところで使用・保管しない  
→ 感電やけがの原因になります。


● ケーブルを接続する際は端子にゴミが付着していないことをご確認ください  
→ 発熱や発火の原因になります。

● アダプターで本製品を充電される際は、必ず定格出力電流2A(2アンペア)のアダプターをご使用ください  
→ 発熱や発火の原因になります。

● 充電する電子機器によって、電源ボタンを押してから充電開始まで約1分程度かかる場合があります。

● iPodなど2A充電対応機種の場合、対応機種に付属のケーブルを使って「USB 2.4A 出力口」から充電すると充電時間が短縮されます。

Fig. 1

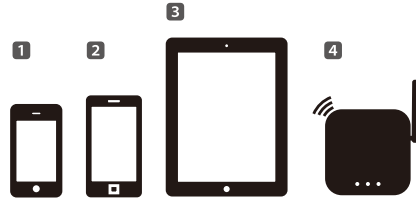

- 1 iPod/iPhone series
- 2 Micro-USB Smartphones
- 3 iPad series
- 4 Micro-USB Wifi routers

Fig. 2


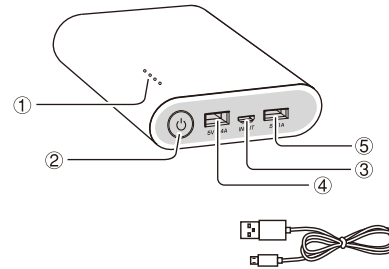


Fig. 3

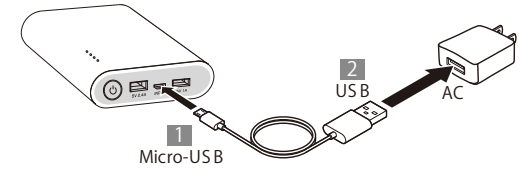

### ▲ 注意

- -10℃～40℃以外の場所で使用しない  
→ 電池が液もれ・発熱・破裂の原因になります。
- 衝撃や振動を与えたり、投げたりしない  
→ 発熱や発火、感電、けがの原因になります。
- 使い捨てタイプのバッテリーを接続しない  
→ 発熱や発火、感電の原因になります。
- 充電中に携帯電話などの電子機器を接続しない  
→ 故障の原因になります。
- カバンの中など目に届かない場所で充電しない  
→ 発熱や発火の原因になります。
- 充電完了後は本体から接続ケーブルをはずす  
→ バッテリー消耗の原因になります。
- 発熱時はケーブルをはずしてしばらく放置する  
→ 発熱や発火の原因になります。

### ● 本製品の充電方法

- 1 充電用ケーブル(付属)のmicroUSB側を本製品の「microUSB入力口」に接続する
- 2 充電用ケーブル(付属)のUSB側をパソコンに接続する。またはケーブルをUSB ACアダプタ(別売り)に接続し、アダプタを家庭用コンセントに接続する  
※ 本体充電が開始し、インジケータのランプが順番に点滅します。4つ全てが点灯したら、充電完了です。
- 3 充電が終われば充電用ケーブルを本製品からははずす  
・ 充電時間：約8時間(別売り2Aアダプタ使用で)(初回充電時はさらに時間がかかる場合があります。)  
・ 本製品を充電しながら他機器への充電はできません。  
・ 長期間使用しない場合バッテリーが自然放電で劣化しますので、3ヶ月に一度は本製品の充電を行ってください。

● 残容量に応じて下記のようにインジケータが光ります

●●●●	●●●○	●●○●	●○○○	○○○○
0 - 25%	26 - 50%	51 - 75%	76 - 99%	100%

### ● 他機器への充電方法

- 1 お手持ちの機器用のケーブルのmicro USB側あるいは機器に対応したコネクタを、充電したい電子機器に接続する  
※ 本製品付属のUSB-micro USBケーブルは本製品を充電するためのものです。お手持ちの機器を充電される際はお手持ちの機器用のケーブルをご使用ください。
- 2 お手持ちの機器用のケーブルのUSB側を、本製品の「USB 1A 出力口」または「USB 2.4A 出力口」に接続する  
・ SMARTUSB(各デバイス充電へ自動最適化USBポート設計)各USB出力ポートに最適な出力電流感知機能がついております。スマートデバイスを充電する際、左側の出力ポートから最大2.4A、右側の出力ポートから最大1Aの電流が流れます。2.4A USBの出力ポートからはほとんどの電子機器へ超高速(フル・スピード)での充電が可能です。
- 3 本製品の電源ボタンを押す  
→ 接続した電子機器への充電が始まります。  
・ 本体のランプが数秒で消えますが、充電はされています。
- 4 充電が終われば充電用ケーブルをはずす  
→ しばらくすると本製品の電源が自動でオフになります。  
・ 「USB 1A 出力口」と「USB 2.4A 出力口」を同時に使って2台の電子機器を同時充電することが可能です。

● 充電する電子機器によって、電源ボタンを押してから充電開始まで約1分程度かかる場合があります。

● iPodなど2A充電対応機種の場合、対応機種に付属のケーブルを使って「USB 2.4A 出力口」から充電すると充電時間が短縮されます。

### ● バッテリー残容量を確認するには

- 電源ボタンを押して残容量インジケータを確認する  
→ 4つのインジケータの点灯数によって残容量を示します。  
・ インジケータが1つも点灯しない場合は残容量がありません。本製品の充電操作を行ってください。・ インジケータが1つだけ点灯/点滅している場合は残容量がわずかです。この状態で他機器への充電は、約1分程度で終了する場合があります。本製品の充電操作を行ってください。

● 電源ボタンを押すと残容量に応じて下記のようにインジケータが光ります

●●●●	●●●○	●●○●	●○○○	○○○○	
0%	1 - 5%	6 - 25%	26 - 50%	51 - 75%	76 - 100%

### ● 故障かな?と思ったら

充電できない	● 本製品のバッテリー残容量が不足している(電源ボタンを押すと残容量インジケータが消灯あるいは1つだけ点灯/点滅) → 本製品を再度、充電してください。  ● 電源ボタンを押していない → 再度、電源ボタンを押してください。
充電が途切れる	● スマートフォンの機種によって充電開始までに時間がかかる場合があります → しばらくお待ちください。  ● 充電用ケーブルの差し込みが不完全である → 充電用ケーブルがしっかり差し込まれているか確認してください。  ● 機器を固定しない状態で充電している → 固定した状態で充電してください。  ● 充電ケーブルが付属のものでない → スマートフォンなどに付属されている充電ケーブルを使ってください。

● 上記をお試しいただいても正常に充電できない場合は、お手数ですが下記をお試しのうえ、本紙記載の「お問い合わせ先」にご連絡ください

- ① お手持ちの他のケーブルで充電可能か(極力、各デバイスに付属の純正ケーブルでお試ください)
- ② 他のデバイスは充電可能か

電源ボタンを押していないのにケーブルを接続すると充電が始まる	● 本製品は、電源ボタンを押してから約1分間は電源ONの状態になっております。そのため、ケーブルを接続する前にバッテリー残容量を確認するために電源ボタンを押すなどしていると、ケーブルを接続した時点で他機器への充電が始まる場合があります。(本製品の充電直後も同様の操作となります。)
--------------------------------	--

※ 上記以外にも使用上、故障かな?と思われる場合は、本紙記載の「お問い合わせ先」にご連絡ください。サポート窓口より対応させていただきます。

### よくあるお問い合わせ (Q&A)

- |    |   |
|----|---|
| Q. | 200Vなどの海外電圧に対応していますか?   |
| A. | 本製品はUSBから充電する仕様となり、コンセントから直接充電することはできません。ただし、スマートフォンなどに付属しているUSBコンセントによる充電が可能です。お使いのUSBコンセントの対応電圧と各国のコンセント電圧、コンセント形状をご確認ください。 |
| Q. | 飛行機に持ち込めますか?  |
| A. | お使いになる航空会社にお問い合わせください。2015年1月時点では、多くの航空会社で手荷物として持ち込みが可能となっております。  |
| Q. | バッテリーの実効容量は?  |
| A. | 本製品のバッテリー実効容量は電圧変換時のロスなどにより6~7割程度となっております。各デバイスのバッテリー容量については各デバイスの説明書を参照してください。   |

### ● 製品仕様

型番: CHE-059 cheero Power Plus 3 13400mAh  
 寸法(mm): 92(L) x 80(W) x 23(H)  
 重量: 245g  
 入力: DC 5V/2A max  
 出力1: DC 5V/1A max 出力2: DC 5V/2.4A max (合計: 3.4A)  
 内蔵電量: DC3.6V 13400mAh (48.24Wh) (リチウムイオンバッテリー)  
 本体充電時間: 約8時間(別売り2Aアダプタ使用の場合)  
 使用回数: 500回まで

- 各種保護機能  
 過充電(電圧/電流)時、過放電(電圧/電流)時、短絡化(ショート)時、発熱時自動停止機能  
 デバイス充電完了時自動停止機能  
 ※対応機種もごさいませ。

## 保証書

- ① 保証書をご提示または送付いただく事で、同等の製品と交換させていただきます。
- ② この保証書は充電器本体のみの保証でご利用に際して携帯電話、その他の音楽データ各種メモリー内容に関する損害などの保証をするものではありません。
- ③ 保証の際には納品書(注文番号がわかるもの及び購入日のわかるレシート)が必要となりますので、保証書と一緒に保管しておいてください。
- ④ 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- ⑤ 保証期間内でも次の場合には保証の対象外となります。

- ※ 使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷
- ※ お買い上げ後の輸送、落下などによる故障または損傷
- ※ 不適当な保管、保存による故障または損傷
- ※ 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害、煙害などによる故障または損傷
- ※ 本書のご提示がない場合
- ※ その他、当社のご責任とみなされない故障または損傷

保証期間	お買い上げ日より1年間
商品名	cheero Power Plus 3 13400mAh
ティ・アール・エイ株式会社 住所: 大阪市中央区北浜東6番6号 Email: love@cheero.jp URL: http://www.cheero.net/	