

# cheero

## 取扱説明書

cheero Energy Plus 5000mAh  
型番 CHE-074

### 安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

**危険** 「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」です。

**警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

**注意** 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。  
(次は図記号の例です。)

してはいけない内容です。

実行しなければならない内容です。

### 危険

■異臭や本体の発熱、ひずみ、変色などの異変に気づいたら使用を続けない  
 発熱や破裂、発火の原因になります。

■直射日光、高温、多湿、火気やハイボルテージ・デバイスの近くで使用・保管しない  
 発熱や破裂、発火の原因になります。

■分解・改造しない  
 発熱や発火、感電の原因になります。

■電解液が漏れている場合は使用を続けれない  
 発熱や破裂、発火の原因になります。

### 警告

■水やその他の液体を入れたり、濡らしたりしない  
 発熱や発火の原因になります。  
水ぬれ禁止

■金属性製品の近くで使用・保管をしない  
 短絡(ショート)の原因になります。

■小さなお子様の手の届くところで使用・保管しない  
 感電やけがの原因になります。

■断線したケーブルを使用しない  
 発熱や発火の原因になります。

■アダプターで本製品を充電される際は、必ず定格出力電流2A(2アンペア)のアダプターをご使用ください。  
 発熱や発火の原因になります。

■ケーブルを接続する際は端子にゴミが付着していないことをご確認ください。  
 発熱や発火の原因になります。

### お問い合わせは

異常を感じたり製品に不具合があった場合などはただちに使用を中止し、

- 1 不具合内容(具体的に)
- 2 購入店舗(Amazon/楽天市場/cheero.netなど)
- 3 注文番号

を下記アドレスまでメールにてご連絡ください。

お問い合わせ先 : love@cheero.jp

### 使用上のご注意

- 発熱など、製品に異常を感じた場合は、左記「お問い合わせ先」にご連絡ください。
- お子様が本体や付属品を飲み込んだ場合は、ただちに医療施設で治療を受けてください。
- 漏れた電解液が肌についたり目に入った場合は、こすらずに水で洗ってから、ただちに医療施設で治療を受けてください。
- 海外で本体充電を行う場合は、変圧器をご利用の上、ご利用のUSBコンセントの電圧が対応している事をご確認の上、充電してください。
- 長期間使用しなかった場合、再使用の前にUSB出入力口などから汚れを取り除いてください。

### 製品仕様

型番 : CHE-074

品名 : cheero Energy Plus 5000mAh

内蔵バッテリー : リチウム・ポリマーバッテリー

容量 : 5000mAh/3.7V (18.5Wh)

サイズ (本体) : 約123mm(L) x 65mm(W) x 13.3mm(H)

重量 (本体) : 約155 g

入力 : DC 5V/2A max

出力 : DC 5V/2.1A Auto-IC付き

本体充電時間 : 約4時間 (別売り2Aアダプタ使用時)


使用回数 : 500回まで

### 各種保護機能

- 過充電(電圧/電流)時、過放電(電圧/電流)時、短絡化(ショート)時、発熱時 自動停止機能
- デバイス充電完了時自動停止機能

\*未対応機種デバイスもございます。

### 対応機種

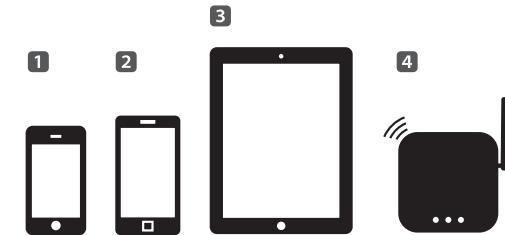

① iPod/各種iPhone

② microUSB対応スマートフォン

③ 各種iPad

④ microUSB対応WiFiルーター

\*その他、ポータブルゲーム機、MP3プレイヤ等機種によっては、充電できないものもあります。

### cheeroのお得な情報配信

cheeroでは、新製品の事前発表、発売時のキャンペーン販売の情報、日々の改善活動の取り組みなどをfacebookやtwitterで隨時公開しております。ぜひご参照ください。

facebook: <https://www.facebook.com/cheeromart>

twitter: @cheeromart

HP: [www.cheero.net](http://www.cheero.net)


### みなさまへのお願い

cheeroでは、できるだけ安く、良い物をお手元にお届けしたいと考えています。直接店舗を運営していないため、製品の使用感などを皆さまにお伝えすることが難しいというのが現状です。もちろんcheeroから様々な情報発信に努めてまいりたいと思っておりますが、cheeroを応援いただける場合は、ぜひ簡単で結構ですのでAmazonや楽天などで製品レビューを書いていただければ幸いです。

「ワクワクするものを、ちょっとでも手に取りやすい価格で」をテーマに一歩一歩、頑張っていきたいと思いますので、どうぞこれからもよろしくお願いします。

cheeromart一同

## 各部のなまえ

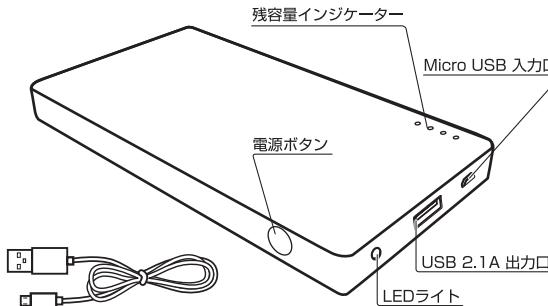

- 付属品
    - ・本体充電用USB-microUSBケーブル
    - ・取扱説明書
    - ・保証書(1年保証)
- ※本製品にはUSB-micro USB以外のケーブルは付属しておりません。  
各デバイスへの充電は各デバイスに応じたUSBケーブルをご利用下さい。

## 本製品の充電方法

- 1 充電用ケーブル(付属)のmicroUSB側を本製品の「microUSB入力口」に接続する
- 2 充電用ケーブル(付属)のUSB側をパソコンに接続する。またはケーブルをUSB ACアダプタ(別売り)に接続し、アダプタを家庭用コンセントに接続する。

※ 本体充電が開始し、インジケーターのランプが順番に点滅します。  
4つ全てが点灯したら、充電完了です。  
※USBアダプタは定格出力電流2A(2アンペア)のものをご使用ください。アダプタの定格出力が大きすぎると発熱や発火の原因となります。

### 3 充電が終われば充電用ケーブルを本製品からはずす

- ・充電時間：約4時間(2Aアダプタ使用時)  
(初回充電時はさらに時間がかかる場合があります。)
- ・本製品を充電しながら他機器への充電をお控えください。
- ・長期間使用しないとバッテリーが自然放電して劣化しますので、3ヶ月に一度は本製品の充電を行ってください。

## 保証書

- ①保証書をご提示または送付いただく事で、無料修理または同等の製品と交換させていただきます。
- ②この保証書は充電器本体のみの保証でご使用に際して携帯電話、その他の音楽データ各種メモリー内容に関する損害などの保証をするものではありません。
- ③保証(修理)の際には納品書(注文番号がわかるもの及び購入日のわかるレシート)が必要となりますので、保証書と一緒に保管しておいてください。
- ④本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- ⑤保証期間内でも次の場合には保証の対象外となります。
  - ※使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷
  - ※お買い上げ後の輸送、落下などによる故障または損傷
  - ※不適当な保管、保存による故障または損傷
  - ※火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害、煙害などによる故障または損傷
  - ※本書のご提示がない場合
  - ※その他、当社の責任とみなされない故障または損傷

## バッテリー残容量を確認するには

- 電源ボタンを押して残容量インジケーターを確認する**
- ➡4つのインジケーターの点灯数によって残容量を示します。
  - ・インジケーターが1つも点灯しない場合は残容量がありません。
  - ・本製品の充電操作を行ってください。
  - ・インジケーターが1つだけ点灯/点滅している場合は残容量がわずかです。この状態で他機器への充電は、約1分程度で終了する場合があります。本製品の充電操作を行ってください。

## バッテリー残容量を確認するには

- ・電源ボタンを3秒以上押し続けると、LEDライトが点灯・消灯します。

## 他機器への充電方法

### 1 お手持ちの機器用のケーブルのmicroUSB側を、充電したい電子機器に接続する

※本製品にはUSB-microUSB以外のケーブルは付属しておりません。  
各デバイスへの充電は各デバイスに応じたUSBケーブルをご使用ください。

### 2 お手持ちの機器用のケーブルのUSB側を、「USB2.1A出力口」に接続する

・AUTO IC(各デバイス充電へ自動最適化USBポート設計)本製品のUSB出力ポートには最適な出力電流を感知する機能が付いております。  
スマートデバイスを充電する際、最大2.1Aの電流が流れ、ほとんどの電子機器へ高速での充電が可能です。

### 3 本製品の電源ボタンを押す

➡接続した電子機器への充電が始まります。  
・本体のランプが数秒で消えますが、充電はされています。

### 4 充電が終われば充電用ケーブルをはずす

➡しばらくすると本製品の電源が自動でオフになります。  
・充電する電子機器によって、電源ボタンを押してから充電開始まで約1分程度かかる場合があります。

## 故障かな?と思ったら

充電できない	本製品のバッテリー残容量が不足している(電源ボタンを押すと残容量インジケーターが消灯あるいは1つだけ点灯/点滅) ➡本製品を再度、充電してください。
電源ボタンを押していない	電源ボタンを押してください。 ➡再度、電源ボタンを押してください。
スマートフォンの機種によって充電開始までに時間がかかる場合があります	スマートフォンの機種によって充電開始までに時間がかかる場合があります ➡しばらくお待ちください。
充電用ケーブルの差し込みが不完全である	充電用ケーブルがしっかりと差し込まれているか確認してください。

- 上記をお試しいただいても正常に充電できない場合は、お手数ですが下記をお試しのうえ、本紙記載の「お問い合わせ先」にご連絡ください。
- ①お手持ちの他のケーブルで充電可能か  
(極力、各デバイスに付属の純正ケーブルでお試しください)
- ②他のデバイスは充電可能か

電源ボタンを押していないのにケーブルを接続すると充電が始まらない	本製品は、電源ボタンを押してから約1分間は電源ONの状態になっております。そのため、ケーブルを接続する前にバッテリー残容量を確認するために電源ボタンを押すなどしていると、ケーブルを接続すると他の機器への充電が始まる場合があります。 (本製品の充電直後も同様の操作となります。)
----------------------------------	---

\*上記以外にも使用上、故障かな?と思われた場合は、本紙記載の「お問い合わせ先」にご連絡ください。サポート窓口より対応させていただきます。

## よくあるお問い合わせ(Q&A)

### Q. 200Vなどの海外電圧に対応していますか?

A. 行き先の国のコンセント形状をご確認いただき、その形状に合った200V以上の電圧に対応している出力5V/2AのUSB ACアダプターをご用意ください。

### Q. 飛行機に持ち込めますか?

A. お使いになる航空会社にお問い合わせください。2016年9月時点では、多くの航空会社で手荷物として持ち込みが可能となっております。

### Q. バッテリーの実効容量は?

A. 本製品のバッテリー実効容量は電圧変換時のロスなどにより6~7割程度となっております。各デバイスのバッテリー容量については各デバイスの説明書を参照してください。