

cheero

取扱説明書 / Instruction Manual

cheero Power Mountain 50000mAh

Model No. CHE-086

ティ・アール・エイ株式会社
〒540-0031 大阪市中央区北浜東6番6号8F
TRA COMPANY LTD., Aqua Tower 8F,
Kitahama-higashi 6-6 Chuo-ku, Osaka, 540-0031 JAPAN

love@cheero.jp
http://www.cheero.net

※FOR OTHER COUNTRIES, PLEASE CONTACT YOUR LOCAL DISTRIBUTOR

Version: version no. 1.0
Date of publication: 2.2019
Origin of print: Printed in China

■お問い合わせは

異常を感じたり製品に不具合があった場合などはただちに使用を中止し、
1、不具合内容(具体的に) 2、購入店舗 (Amazon/楽天市場/cheero.net など)
3、注文番号を上記アドレスまでメールにてご連絡ください。

日本語

対応機種

iPod/各種iPhone, 各種iPad,
Micro USB / USB Type-C 対応スマートフォン・タブレット・Wifiルーター

※ その他、ポータブルゲーム機、MP3 プレイヤー等機種によっては、充電できないもの
もあります。

各部のなまえ

- ① 電源ボタン
- ② LEDライト
- ③ 残容量インジケータ
- ④ USB Type-C 入出力口
- ⑤ USB Type-A 出力口
- ⑥ USB Type-A 出力口
- ⑦ スタンド

- 付属品
 - ・デバイススタンド
 - ・防滴カバー
 - ・本体充電用USB Type-C to C ケーブル
 - ・取扱説明書
 - ・保証書(1年保証)
- ※ 本製品にはUSB Type-C to C 以外のケー
ブルは付属しておりません。
各デバイスへの充電は各デバイスに応じた
USBケーブルをご利用ください。

▲ 安全上のご注意


人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明
しています。

● 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明
しています。

▲ 危険	「死亡や重傷を負うおそれ大きい内容」です。
▲ 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
▲ 注意	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

- **▲ 危険** 異臭や本体の発熱、ひずみ、変色などの異変に気づいたら
使用を続けず
▶ 発熱や破裂、発火の原因になります。
- 直射日光、高温、多湿、火気やハイボルテージ・デバイス
の近くで使用・保管しない
▶ 発熱や破裂、発火の原因になります。
- 電解液が漏れている場合は使用を続けず
▶ 発熱や破裂、発火の原因になります。
- 分解・改造しない
▶ 発熱や発火、感電の原因になります。

- **▲ 警告** 水やその他の液体を入れたり、濡らしたりしない
▶ 発熱や発火の原因になります。
- 断線したケーブルを使用しない
▶ 発熱や発火の原因になります。
- 金属性製品の近くで使用・保管しない
▶ 短絡(ショート)の原因になります。
- 小さなお子様の手の届くところで使用・保管しない
▶ 感電やけがの原因になります。
- ケーブルを接続する際は端子にゴミが付着していない
ことをご確認ください
▶ 発熱や発火の原因になります。
- アダプターで本製品を充電される際は、必ず定格出力
電流2A(2アンペア)のアダプターをご使用ください
▶ 発熱や発火の原因になります。

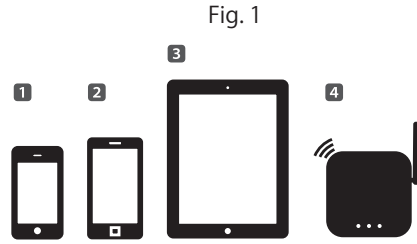

- 1 iPod/iPhone series
- 2 Micro-USB / USB Type-C Smartphones
- 3 iPad series
- 4 Micro-USB / USB Type-C WiFi routers



- -10℃～40℃以外の場所で使用しない
▶ 電池が液もれ・発熱・破裂する原因になります。
- 衝撃や振動を与えたり、投げたりしない
▶ 発熱や発火、感電、けがの原因になります。
- 使い捨てタイプのバッテリーを接続しない
▶ 発熱や発火、感電の原因になります。
- 充電中に携帯電話などの電子機器を接続しない
▶ 故障の原因になります。
- カバンの中など目に届かない場所で充電しない
▶ 発熱や発火の原因になります。
- 充電完了後は本体から接続ケーブルをはずす
▶ バッテリー消耗の原因になります。
- 発熱時はケーブルをはずしてしばらく放置する
▶ 発熱や発火の原因になります。

本製品の充電方法

- 1 充電用ケーブル(付属)の片側のコネクタを本製品の
USB Type-C 入出力口に接続する。
- 2 充電用ケーブル(付属)の反対側のコネクタをACアダプタ(別売り)に
接続し、ACアダプタを家庭用コンセントに接続する。
※安全のために、付属ケーブルとPower Delivery対応当社製アダプタ(CHE-326等)
をご使用ください。ご不明な場合はお問い合わせください。
※USB Type-C PD (パワーデリバリー)対応のACアダプタを
ご使用いただくことで、充電時間が大幅に短縮されます。
- 3 充電が終われば充電用ケーブルを本製品からははずす
・充電時間例: 約 6時間 (別売りUSB Type-C PD対応アダプタ[CHE-326]の場合)
(初回充電時はさらに時間がかかる場合があります。)
・本製品を充電しながら他機器への充電はできません。
・長期間使用しないとバッテリーが自然放電して劣化しますので、3ヶ月に
一度は本製品の充電を行ってください。

他機器への充電方法

- 1 お手持ちの端末付属のケーブルを、端末の充電用コネクタに
接続する。
※本製品付属のUSB Type-C to Cケーブルは本製品を充電するためのもので
す。お手持ちの機器を充電される際はお手持ちの機器用のケーブルをご使用
ください。
- 2 ケーブルの反対側を、形状に合った本製品のいずれかの
USB出力口に接続する。
・AUTO-IC(各デバイス充電へ自動最適化USBポート設計)各USB出力口
に最適な出力電流感知機能が付いております。スマートデバイス
を充電する際、各USB出力口からは最大2.4Aの電流が流れ、ほとんどの電
子機器へ高速での充電が可能です。
※USB Type-C PD 出力口からUSB Type-C to Cケーブルを使用することで、
PD対応の機器に最大45Wでの充電が可能です。
- 3 本製品の電源ボタンを押し、充電が開始したことを確認する。
- 4 充電が終われば充電用ケーブルをはずす
・しばらくすると本製品の電源が自動でオフになります。
・3つのUSB出力口を同時に使って3台の電子機器を同時充電することが
可能です。(合計出力45W)
・充電する電子機器によって、電源ボタンを押してから充電開始まで約1分
程度かかる場合があります。

LEDライトの使用法

電源ボタンを2回連続で押すことで、ライトのON / OFFが可能です。

Fig. 2


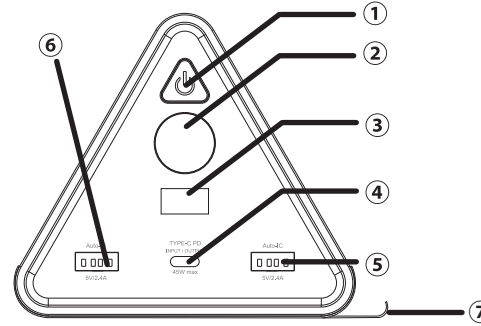


Fig. 3

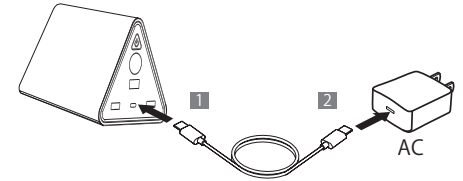

バッテリー残容量を確認するには

電源ボタンを押して残容量インジケータを確認する
・残容量を数字で表示します。
・インジケータが点灯しない場合は残容量がありません。
本製品の充電操作を行ってください。

故障かな?と思ったら

充電できない	本製品のバッテリー残容量が不足している(電 源ボタンを押すと残容量インジケータが消灯) ▶ 本製品を再度、充電してください。
	電源ボタンを押していない ▶ 再度、電源ボタンを押してください。
	スマートフォンの機種によって充電開始までに 時間がかかる場合があります ▶ しばらくお待ちください。
	充電用ケーブルの差し込みが不完全である ▶ 充電用ケーブルがしっかり差し込まれているか確 認してください。
充電が途切れる	機器を固定しない状態で充電している ▶ 固定した状態で充電してください。
	充電ケーブルが付属のものでない ▶ スマートフォンなどに付属されている充電ケーブル を使ってください。

● 上記をお試しただいても正常に充電できない場合は、お手数ですが
下記をお試しいたうえ、本紙記載の「お問い合わせ先」にご連絡ください

- ① お手持ちの他のケーブルで充電可能か
(極力、各デバイスに付属の純正ケーブルでお試しいたください)
- ② 他のデバイスは充電可能か

電源ボタンを
押ししていないのに
ケーブルを
接続すると充電が
始まる

本製品は、電源ボタンを押してから約1分間は
電源ONの状態になっております。そのため、
ケーブルを接続する前にバッテリー残容量を確
認するために電源ボタンを押すなどしている
と、ケーブルを接続した時点で他機器への充電
が始まる場合があります。(本製品の充電直後
も同様の操作となります。)

※上記以外にも使用上、故障かな?と思われる場合は、本紙記載の
「お問い合わせ先」にご連絡ください。
サポート窓口より対応させていただきます。

よくあるお問い合わせ (Q&A)

Q.	200Vなどの海外電圧に対応していますか?
A.	本製品はUSBアダプタを介して充電を行いますので、 各国の電圧・コンセント形状に対応したアダプタを使用することで、 どの国、地域でも充電が可能です。 市販の出力2A以上のアダプタで本製品の充電は可能ですが、 充電時間の観点から、PD対応アダプタ(45W以上)のご利用を推奨しております。
Q.	飛行機に持ち込めますか?
A.	本製品は超大容量バッテリーの為、飛行機への持ち込みはできません。
Q.	バッテリーの実効容量は?
A.	本製品のバッテリー実効容量は電圧変換時のロスなどにより6~7割程 度となっております。各デバイスのバッテリー容量については各デバイスの 説明書を参照してください。

製品仕様

型番: CHE-086 cheero Power Mountain 50000mAh
寸法(本体): 100(L) x 100(W) x 90(H) mm
重量(本体): 860 g
入力: USB Type-C (PD): DC 5V / 2A - 20V / 2.25A (45W max.)
出力: USB Type-C (PD): DC 5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 3A, 15V / 3A, 20V / 2.25A (45W max.) USB Type-A: DC 5V / 4.8 A (2 ports total)
内蔵電量: 50000mAh / 3.6V (180Wh) (リチウムイオンバッテリー)
本体充電時間: 約 6 時間 (別売りUSB Type-C PD対応アダプタ[45W以上]の場合) アダプタの例: 当社製アダプタ CHE-326
使用推奨回数: 500サイクルまで

- 各種保護機能
○過充電(電圧/電流)時、過放電(電圧/電流)時、短絡(ショート)時、発熱時
自動停止機能
○デバイス充電完了時自動停止機能
※未対応機種もございます。

保証書

- ① 保証書をご提示または送付いただく事で、同等の製品と交換させていただきます。
- ② この保証書は充電器本体のみの保証でご利用して携帯電話、その他の
の音響データ各種メモリ内容に関する損害などの保証をするものでは
ありません。
- ③ 保証の際には納品書(注文番号がわかるもの及び購入日のわかるシート)
が必要となりますので、保証書と一緒に保管しておいてください。
- ④ 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- ⑤ 保証期間内でも次の場合は保証の対象外となります。

- ※使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷
- ※お買い上げ後の輸送、落下などによる故障または損傷
- ※不適当な保管、保存による故障または損傷
- ※火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、
公害、煙害などによる故障または損傷
- ※本書のご提示がない場合
- ※その他、当社の責任とみなされない故障または損傷

保証期間	お買い上げ日より1年間
商品名	cheero Power Mountain 50000mAh

ティ・アール・エイ株式会社
住所: 大阪市中央区北浜東6番6号
Email: love@cheero.jp
URL: http://www.cheero.net/