



Ball-shaped Bluetooth speaker
CHE-618 取扱説明書

日本語版

■はじめに

この度はcheero BB mini Ball-shaped Bluetooth speakerをお買い求めいただきありがとうございます。
cheero BB mini Ball-shaped Bluetooth speakerは、いつでもどこでも誰とも楽しめるBluetoothスピーカーです。
ご使用前に本取扱説明書をお読みいただき、末永くご愛用ください。ようお願い申し上げます。なお、本取扱説明書は必ず保管してください。

ティ・アール・エイ株式会社
大阪市中央区北浜東6番6号

love@cheero.jp
<http://www.cheero.net>

内容物

本体及び付属品が同梱されていることをご確認ください。

本体



安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

危険 「死亡や重傷を負うそれが大きい内容」です。

警告 「死亡や重傷を負うそれがある内容」です。

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)

危険 してはいけない内容です。

警告 実行しなければならない内容です。

危険

■バッテリーについて
本機にはリチウムイオン電池が内蔵されています。発熱、発火、液漏れ等を避けるため、以下の注意事項を必ず守ってください。

- 異臭や発熱、ひずみ、変色などの異常に気づいたら使用を続けれない
発熱や破裂、発火の原因となります。
- 分解・改造しない
発熱や発火、感電の原因となります。
- 火の中に入れたり、火のそばや炎天下などで発電したり、放置したりしない
電池の破裂、液漏れにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。
- 電解液が漏れている場合は使用を続けれない
発熱や破裂、発火の原因となります。

警告

- 故障したまま使用しない、異常が起きたらすぐに電源を切る
煙が出ている、姿に不いよい音がする
- 本機を落としました。
本機内部に水が入ってしまった
このような異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。
すぐに電源を切って販売店あるいは当社修理ご相談窓口に修理・点検を依頼してください。
分解、改造しない
火災・感電の原因となります。
内部の点検・整備・修理は販売店あるいは当社修理ご相談窓口に依頼してください。
放熱を妨げない
•かばんの中や本箱など通気性の悪い袋に設置して使用しない
•布やテーブルクロスをかけて使用しない

- 長時間音がひずんだ状態で使わない
スピーカーや他のアンプなどが発熱し、火災の原因となることがあります。
- 長時間大きな音で使わない
本機をご使用になる時は、音量を上げすぎないようにご注意ください。
耳を刺激するような大音量で長時間続けて使用すると、聴力が大きく損なわれるおそれがあります。
- 小さなお子様の手の届くところで使用・保管しない
感電やけがの原因となります。
- 自転車、オートバイ、自動車または機械類の運転操作をしない
運転操作中はもちろん、それ以外でも、踏切や駅のホーム、車道、工事現場など、周囲の音が聞こえない危険な場所では、使用しないでください。
- 水蒸気や水のかかる所に置かない
本機に水滴や液体が入った場合、火災・感電の原因となります。
- 風呂場や脱衣場など湿度の高い場所では使用しない
調理台や加湿器のまわりには置かない
- 雨や雪などがかかるところで使用しない
- microUSB 入力口は定期的に掃除する
microUSB 入力口にほこりなどがまつまついると、火災の原因となります。
充電用ケーブルを外し、乾いた布でほこりを取り除いてください。
- 電解液が漏れた時は直ちに水で洗浄せよならない
液漏れが発生した時には販売店あるいは当社修理ご相談窓口にご相談ください。
液が目に入った時は直ちに水で洗浄せよありますので、目をこすらずにすぐにきれいな水で洗ったあと、ただちに医師にご相談ください。
- 液が体や衣服に付いた時は皮膚のけが・やけの原因となるのできれいな水で洗い流しあと、ただちに医師にご相談ください。


■充電可能フレキシブル USB-microUSB ケーブルおよび充電用 USB-microUSB ケーブルについて

- 充電可能フレキシブルケーブルや充電用ケーブルを傷つけない
ケーブルの上に重い物をのせない
傷つけたり、加工したりしない
熱器具などに近づけない、加熱しない
充電可能フレキシブルケーブルや充電用ケーブルが傷んだら(芯線の露出・断線など)使用を中心してください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
- 充電可能フレキシブルケーブルや充電用ケーブルを鋸の角度で曲げたり、無理にねじったり、引っ張ったり、無理な力を加えない
内部の線材や端子が破損して火災・感電の原因となります。
- 充電中に蓄電が満たしたら、充電可能フレキシブルケーブルや充電用ケーブルに触れない
感電の原因となります。

■電波について

- 心臓ペースメーカーを装着されている場合は使用しない
電波によりペースメーカーの動作に影響を与える原因となります。
- 病院などの医療機関内、医用機器の近くや、飛行機の中では使用しない
電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となります。
- 他の機器に電波障害などが発生した場合使用を中止する
電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となります。

各部の名称

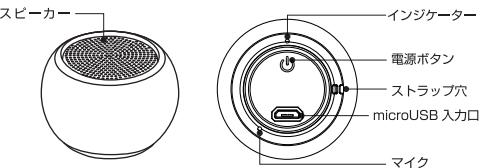

■使用方法

スマートフォンなど Bluetooth 対応機器の音声・楽曲をワイヤレスで楽しむことができます。
※本機をスピーカーとして使うには Bluetooth 対応機器が A2DP プロファイルを、またハンズフリー通話を行うには Bluetooth フィルターアップをサポートしている必要があります。なお、すべての Bluetooth 対応機器との接続動作を保証するものではありません。

電源の入れ方

電源ボタンを長押し(3秒)します。
「ピンポン」という電子音がして、インジケーターが青く点灯あるいは点滅します。
※電波が入っているときに電源ボタンを長押し(4秒)すると、「ビボボボ」という音がして電源が切れ、インジケーターが消灯します。

Bluetooth 対応機器とペアリング(機器登録)する

Bluetooth 対応機器と接続するには、はじめに1回だけペアリングを行なう必要があります。事前に Bluetooth 対応機器の「Bluetooth 設定機能を有効(オン)にする方法」や「接続操作」の操作手順をお調べください。

- 電源ボタンを長押しして、電源を入れます。
※ペアリングされた機器がみづからないとときは自動的にペアリングモードになります。
※ペアリングされた機器がみづからないときは約5分で電源が自動的に切れますので、それまでにペアリングを完了してください。
- Bluetooth 対応機器の「Bluetooth 設定機能を有効(オン)」にします。Bluetooth 対応機器の画面に表示される「CHE-618」を選んでください。
接続が完了すると「ボン」という電子音がして、インジケーターが青く点灯します。

- 2台目をペアリングする際は、1台目の電源を切ってから行ってください。
※Bluetooth 設定機能を解除(オフ)にするとペアリングが解除され、「チャラリラン」という電子音がしてインジケーターが点滅します。

Bluetooth 接続で再生する

Bluetooth 対応機器の接続操作を行い、Bluetooth 対応機器を操作して音声を再生します。
※音量調整や停止なども Bluetooth 対応機器で操作します。
※音声再生中はインジケーターが青くゆっくりと点滅します。

※バッテリー残量がなくなると「ポボボボボ」という電子音が20秒ごとに数回鳴りますので、充電を行ってください。

※最後にペアリングした Bluetooth 対応機器の電源が入っており、そばにあると、電源を入れるだけで、最後にペアリングした Bluetooth 対応機器と再接続します。

充電可能フレキシブル USB-microUSB ケーブルをスタンドとして使用する

- 充電可能フレキシブルケーブルの形をスタンドになるように整えます。
- 充電可能フレキシブルケーブルを microUSB 入力口に接続します。

フレキシブル充電ケーブルの形を変えるときはスピーカーを持って操作してください。microUSB 入力口やフレキシブルケーブルの microUSB 端子が破損することがあります。

ハンズフリーで通話する

Bluetooth 対応機器が携帯電話やスマートフォンなど電話機能を持っている場合、電話が掛かってきて、本機から電話のコール音が聞こえたときに電源ボタンを押すと、本機のマイクとスピーカーを使って通話ができます。

※電源ボタンを押す代わりに、Bluetooth 対応機器で本機を選択することでもハンズフリーで通話することができます。

※音声を再生中に電話が掛かってくると、再生音がミュートされて電話のコール音が聞こえます。

※通話を終えたいときはもう一度電源ボタンを押します。

2台使ってステレオ再生する(ステレオペアモード)

本機は True Wireless Stereo 機能を搭載していますので、2台を使用して1台を左側、もう1台を右側に置いてステレオ再生が可能となります。

※Bluetooth 対応機器がペアリングを終えている場合は、ステレオで使いたいスピーカーへのペアリングをすべて解除します。

※接続を解除するだけでなく、登録を解除します。

※いちど両方のスピーカーの電源を切ります。

1. 両方のスピーカーの電源ボタンを長押しして、電源を入れます。

2. 左側に置いた一方のスピーカー(左チャンネルになります)の電源ボタンをダブルクリック(カチカチと続けた2回押す)すると「ブン」という音がします。

3. そのまましばらく待つと両方のスピーカーから「ビコン」という音がし、片側のスピーカーのインジケーターが青く点滅し、もう片側のスピーカーが青く点滅します。

※ペアになるまでに10秒程度待つことがあることがあります。

※インジケーターが青く点滅している方が左チャンネルとなります。

※ハンズフリーとして使う場合はインジケーターが青く点滅している方(左チャンネル)のマイクを使います。

●インジケーターが青く点滅している方(左チャンネル)の電源ボタンを長押しする両方のスピーカーの電源を切ります。

※インジケーターが青く点灯している方(右チャンネル)の電源ボタンを長押しして電源を切ります。右側のスピーカーの電源は自動的に切れません。

※電源を入れるとさあ、それがスピーカーの電源ボタンを長押しします。

※いちどステレオペアモードにしておくと、次回両方のスピーカーの電源を入れたとき、数秒後に自動的にステレオペアモードになります。

充電する

- 電源ボタンを長押しして電源を切ります。
- 付属の充電用ケーブルの USB 端子をパソコンに接続します。または充電用ケーブルを USB ACアダプタ(別売)に接続し、アダプタを家庭用コンセントに接続します。
※インジケーターが赤く点滅します。
- 充電用ケーブルが充電完了したら電源ボタンを長押しします。
- 充電完了後は電源ボタンを外します。
- ※長時間使用しないとバッテリーが自然放電で劣化しますので、3ヶ月に1度程度は本機への充電を行ってください。
- ※充電完了後はできるだけ早く本体からケーブルを外してください。

よくある質問

- Q. 音が出來ない、通話が出來ない
A. デバイス側の音量が下がっていたり、ミュートになっていないかご確認ください
A. ご確認ください
A. デバイス側の先頭設定が「CHE-618」になっているかご確認ください
Q. 接続やペアリングが突然できなくなつた
A. 本製品と接続機器の電源を切り、機器情報を削除してからもう一度接続やペアリングを行ってください
Q. 本製品はデバイスの通信距離
A. 約10mですが、間に障害物があると、通信距離は短くなります
A. 他のBluetooth使用者によって通信内容を傍受されるかペアリングによって保護されています
Q. 他のBluetooth使用者によって通信内容を傍受されるか
A. ベアリングによって保護されています
Q. 本製品は雜音が聞こえます
A. 通信範囲を超えて、壁や人間の体(接触した状態)などを挟むと雑音が入る場合があります

主な仕様

品名	cheero BB mini Ball-shaped Bluetooth speaker
型番	CHE-618
寸法(本体)	Φ43 × 33 mm
重量(本体)	47 g
入力	5V / 300mA
バッテリ容量	400mAh / 3.7V (1.48 Wh)
再生時間	約4時間
充電時間	約2時間
Bluetooth Ver.	Ver. 4.2

ライセンスと商標について

Bluetooth のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、ティ・アール・エイ株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。

本機のお手入れについて

表面の汚れは、中性洗剤をうすめた液に布を浸し、固く絞って拭き取つたあと乾いた布で拭いてください。化学ぞうきんなどお使いになる場合は、それに添付の注意書きなどに従ってください。

修理ご相談窓口のご案内

製品に不具合がございましたら、不具合内容、ご購入店舗を、下記問合せ先までご連絡ください。ご注文番号がある場合は、ご注文番号もお知らせください。

お問い合わせ先：ティ・アール・エイ株式会社
Eメール：love@cheero.jp
URL：<http://www.cheero.net>

保証書

- 保証書をご提示又は送付いただきましたので、無料修理又は同等の製品と交換させていただきます。
- この保証書は本機ののみの保証で、充電可能フレキシブル USB-microUSB ケーブルはこの保証の対象ではありません。
- まだご使用に際して端末修理、その他の音楽データ等各種メモリ内容に関する損害などは保証するものではありません。
- ③保証・修理の際は納品書(注文番号がわかるもの)が必要となりますので、保証書と一緒に保管しておいてください。
- ④本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- ⑤保証期間内でも次の場合には保証の対象外となります。
 - ※使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷
 - ※お買上げ後の輸送、落とすなどによる故障または損傷
 - ※不適当な保管、保存する際の落とすなどによる故障または損傷
 - ※火災、地震、水害、雷害、落雷、その他の天災地変、公害、煙害、などによる故障または損傷
 - ※本書の表示がない場合
 - ※その他、当社の責任とみなされない故障または損傷

保証期間	お買い上げ日より1年間
商品名	cheero BB mini Ball-shaped Bluetooth speaker
お買い上げ日	年 月 日

ティ・アール・エイ株式会社 住所：大阪市中央区北浜東6番6号